KL04NSB 014 V9 RUS_Layout 1 17.12.2014 14:11 Strona 1

SALUS CONTROLS

KL04NSB

БЕСПРОВОДНОЙ ЦЕНТР КОММУТАЦИИ KL04NSB
СХЕМА УСТАНОВКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ

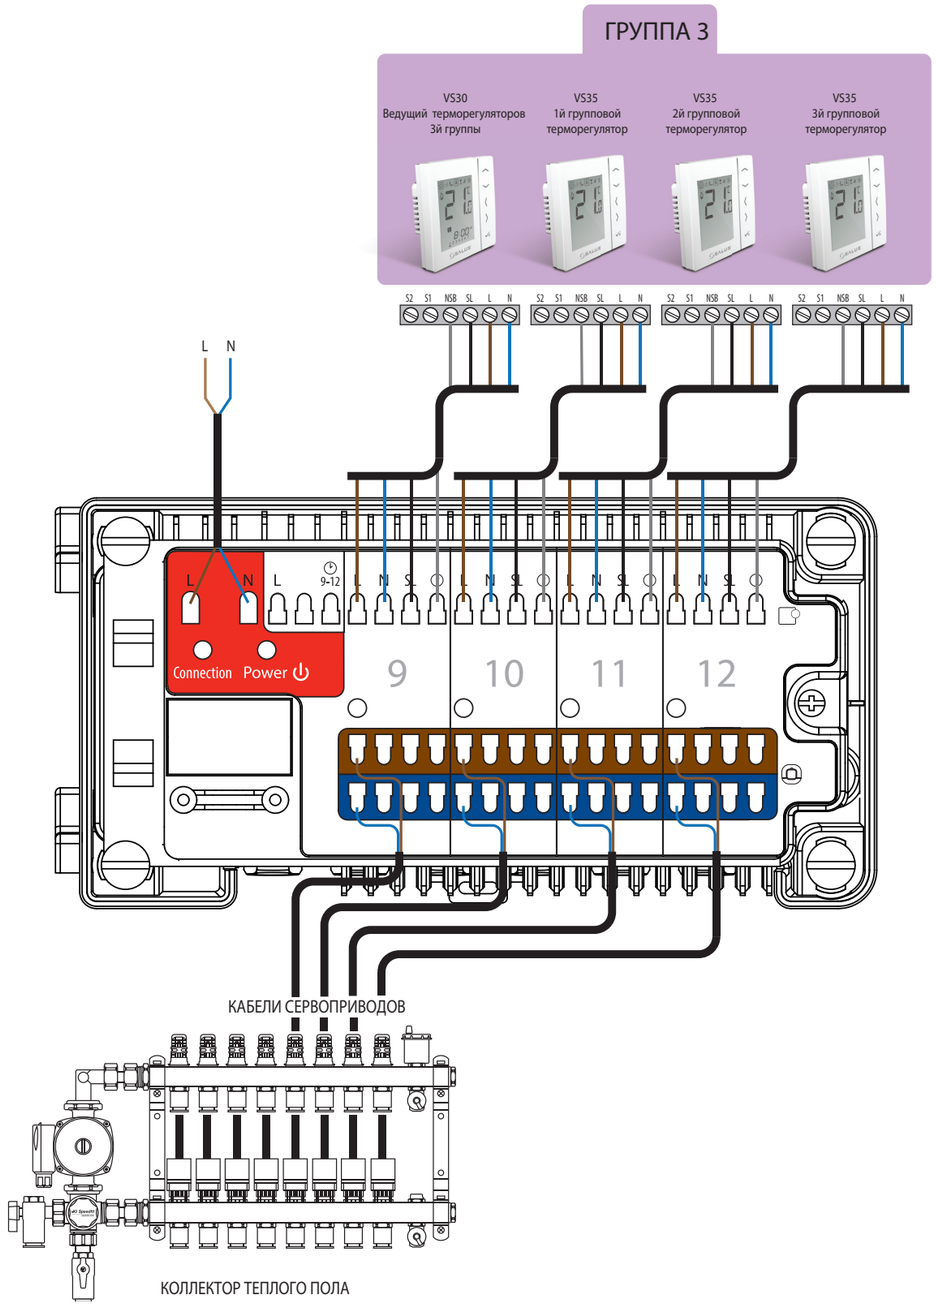

Соответствует следующим Директивам Совета Евросоюза:
- Электромагнитная совместимость (2004/108/EC).
- Низковольтное оборудование (2006/95/EC).

Следующая инструкция относится только к продукту SALUS Controls представленному выше.

Внимание

Установка должна выполняться только квалифицированным специалистом с соблюдением техники безопасности. Несоблюдение этих требований может привести к ответственности, согласно действующего законодательства. Невыполнение инструкции может привести к выходу из строя данного оборудования, а также к несчастным случаям влекущим за собой ущерб для имущества и здоровья, вплоть до смертельного исхода, с соответствующими правовыми последствиями.

Внимание:

Для работы этого оборудования используется питание 220 В, 50 Гц! Не работайте под напряжением! Отключайте оборудование от сети при ремонте или замене компонентов.

Внимание:

KL04NSB не оснащен защитным заземлением!

SALUS CONTROLS

KL04NSB

1 Осторожно открутите крепежа на 1/4 оборота в направлении против часовой стрелки и снимите переднюю пластиковую крышку.

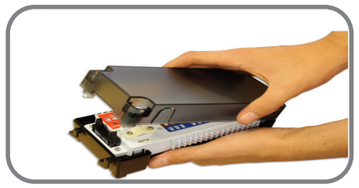

2 Снимите белую соединительную плату.

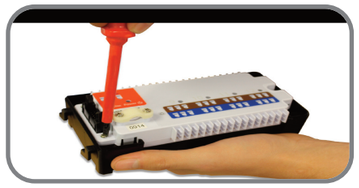

3 Закрепите KL04NSB на стене или DIN-рейке. Если крепите KL04NSB в близости KL08NSB - используйте короткий соединительный шлейф, в противном случае, используйте 2й более длинный шлейф.

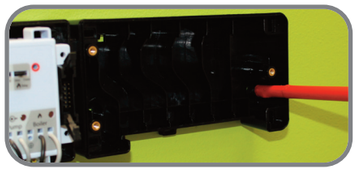

4 Удалите данную часть изоляции кабеля.

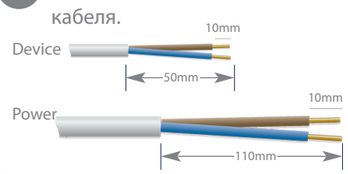

5 Вставьте провода в соответствующее коннекторы.

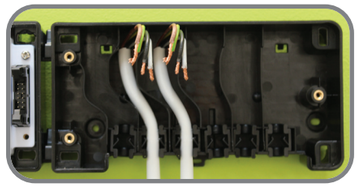

6 Прикрутите белую соединительную плату к задней части панели.

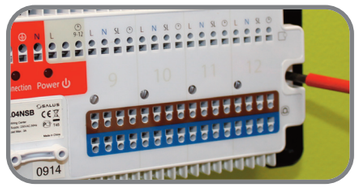

7 Подключите провода L и N.

8 Зафиксируйте кабель питания с помощью гибкого хомута и 2х винтов.

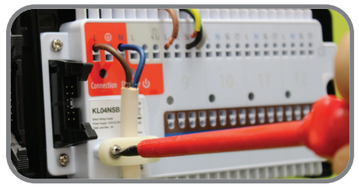

9 Остальные провода также подключите в верхней части панели.

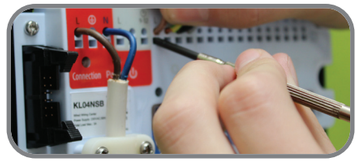

10 Провода сервоприводов поместите в соответсвующее места платы. Один регулятор может управлять до 4 сервоприводов.

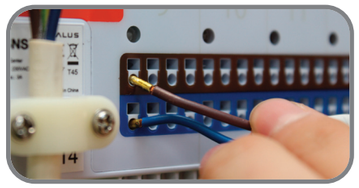

11 Снимите пластиковую крышку KL08NSB.

12 Подключите KL04NSB к KL08NSB при помощи одного из двух соединительных шлейфов. (См. пункт 3).

13 Удалите заглушку из верхней крыжки.

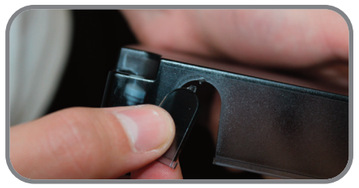

14 Закройте пластиковые крышки в KL08NSB и KL04NSB.

15 Подключите питание. Включится красный светодиод.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ KL04NSB

Применение центра коммутации KL04NSB обеспечивает простое и безопасное подключение терморегуляторов и сервоприводов. KL04NSB всегда используйте вместе с KL08NSB от SALUS.

Ниже описано три возможные конфигурации подключения:
1) Две группы по 4 регулятора - напр. в каждой группе VS30 - по 1 шт. + VS35 - по 2 шт.
2) Три группы по 4 регулятора, третья группа подключается к KL04NSB.
3) Одна группа - Один регулятор VS30 (ведущий), который управляет функцией NSB на остальных 7-ми групповых регуляторах VS35. Для этого нужно установить перемычки 1-4 и 5-8, находящееся на сером поле, рядом с питанием центра коммутации. Если дополнительный модуль KL04NSB подсоединяется к KL08NSB, он не входит в эту конфигурацию и отдельный VS30 мастер термостат будет управлять группой VS35 термостатов, подключенных к KL04NSB на зоны с 9 до 12.

Не следует устанавливать KL04NSB в местах подвергающихся попаданию прямых солнечных лучей или других источников тепла, а также в местах подвергающихся сквознякам. Рабочая влажность 95%. Время от времени вы можете протирать внешний корпус при помощи сухой ткани (нельзя применять никакие чистящие средства, а также сильные детергенты, так как они могут повредить устройству).

Индикация LED

Наименование	Цвет	Обозначение	Наименование	Цвет	Обозначение
Соединение	●	KL04NSB соединено правильно с KL08NSB	Зона 10 активна	●	10 зона требует нагрева - сервопривода открыты
Питание	●	Подключено питание к KL04NSB	Зона 11 активна	●	11 зона требует нагрева - сервопривода открыты
Зона 9 активна	●	9 зона требует нагрева - сервопривода открыты	Зона 12 активна	●	12 зона требует нагрева - сервопривода открыты

Технические Вопросы: export@salus-controls.eu salus-controls.eu